

HD-Phone Ascona einrichten

# Telefonieren Sie in HD-Tonqualität



[www.swisscom.ch/hdphones-hilfe](http://www.swisscom.ch/hdphones-hilfe)

Swisscom (Schweiz) AG  
Contact Center  
CH-3050 Bern

[www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)  
0800 800 800

KKD+JM (RES-CWE-UID) 253654352 09/2015 DE


Start

Das haben Sie erhalten:



1

Sie haben eine dieser Internet-Boxen.

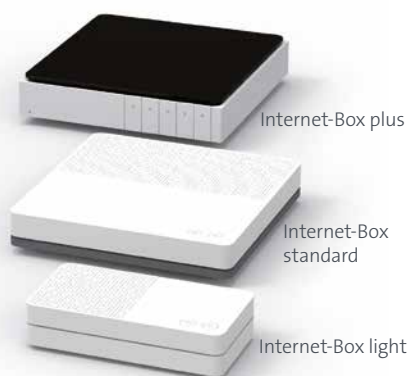

Ihre Internet-Box muss installiert und eingeschaltet sein.

2

Legen Sie die Akkus ein, und schliessen Sie das Akkufach.



3

Wählen Sie Ihre Sprache.



4

Drücken Sie auf Anmelden.



In den nächsten beiden Schritten verbinden Sie Ihr HD-Phone mit Ihrer Internet-Box.

5

Gehen Sie mit dem HD-Phone zu Ihrer Internet-Box, und drücken Sie OK.



6

Drücken Sie die + Taste auf Ihrer Internet-Box.



**Warten Sie, bis das HD-Phone verbunden ist.**  
Falls das Verbinden mit Ihrer Internet-Box nicht geklappt hat, wiederholen Sie Schritt 4 – 6.

## Installationsübersicht



8

Übertragen Sie einfach Ihre Smartphone Kontakte auf Ihr HD-Phone.  
Unter **«Telefonbuch»** auf der Rückseite finden Sie Infos dazu.



Sie haben Ihr HD-Phone Ascona erfolgreich eingerichtet.

7

Schliessen Sie das Netzteil an der gewünschten Stromsteckdose an.



Wir empfehlen Ihnen, das Telefon nach der ersten Inbetriebnahme mindestens 15 Stunden zu laden.

# Tipps und Infos zum Telefonieren

## Was bedeutet HD-Qualität?

HD steht für High Definition. Unter HD-Telefonie versteht man das Telefonieren in hoher Sprachqualität. Wenn Sie und Ihr Gesprächspartner beide mit einem HD-Phone telefonieren, so erreichen Sie HD-Tonqualität bei Ihrem Gespräch.

## Telefonbuch

Ihre HD-Phones greifen alle auf das zentrale Telefonbuch der Internet-Box zu.

### Smartphone Kontakte übertragen

Mit der Internet-Box App übertragen Sie Ihre Smartphone Kontakte per Knopfdruck in das zentrale Telefonbuch der Internet-Box.

Die Internet-Box App finden Sie unter:



### Kontakte bearbeiten

Kontakte können direkt auf dem HD-Phone, oder bequem im Webportal der Internet-Box unter <http://internetbox> bearbeitet werden. Weitere Information finden Sie unter [www.swisscom.ch/internetbox-telefonbuch](http://www.swisscom.ch/internetbox-telefonbuch)

### Bevor Sie die Internet-Box austauschen oder einen Reset durchführen, speichern Sie die Einstellungen unter:

Internet-Box plus/standard:  
<http://internetbox> > Einstellungen > Konfiguration sichern  
Internet-Box light:  
<http://internetbox> > Erweitert > Aktuelle Konfiguration speichern

## Kurzwahl

### Kurzwahl einrichten

Menü > Telefonbuch > Kurzwahl > gewünschte Telefonnummer unter Ziffer 0 – 9 abspeichern. Die Ziffer 1 ist für die COMBOX® reserviert.

### Um die Telefonnummer abzurufen,

drücken Sie lange auf die programmierte Ziffer.

## COMBOX®

### COMBOX® programmieren

Menü > COMBOX® > Ändern > Ergänzen Sie 086 mit Ihrer Festnetznummer inklusive Vorwahl (z.B. 0860318008080)

Ihre COMBOX® können Sie abrufen, indem Sie die Ziffer 1 (vorprogrammierte Kurzwahl) lang drücken.

Infos unter [www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch) > Festnetz > COMBOX®

## Option MultiLINE

Mit der kostenpflichtigen Option MultiLINE stehen Ihnen mehrere Telefonnummern zur Verfügung. Die Einstellungen der ankommenden und abgehenden Rufnummern können Sie festlegen unter:

Internet-Box plus/standard:

<http://internetbox> > Telefonie > Einstellungen festlegen

Internet-Box light:

<http://internetbox> > Telefonie > Handsets

Generelle Informationen zu MultiLINE finden Sie unter [www.swisscom.ch/multiline](http://www.swisscom.ch/multiline)

# Tasten und Funktionen



- Bestätigungstaste
- Freisprechen
  - Kurz drücken: Anrufen
  - Lang drücken: Liste aller Anrufe
- Lang drücken: COMBOX®
- Lang drücken: Tastatur sperren/entsperren
- Lang drücken: Umschalttaste Gross-/Kleinschreibung
- Menü / Löschen / Zurück-Taste
  - Interne Anrufe in der Wohnung (bei Benutzung mehrerer HD-Telefone)
- Telefonbuch
  - Kurz drücken: Gespräch beenden
  - Lang drücken: Telefon ein-/ausschalten
- Im Menü navigieren / Lautstärke eines Gesprächs anpassen (lauter/leiser)
- Lang drücken: Klingel- und Hinweistöne aus- und einschalten
- Mikrofon

## Display-Icons

- Empfang normal
- Blinkt: Telefon ausser Reichweite > Verringern Sie den Abstand zur Internet-Box
- Ecomode plus
  - Ecomode plus ist eine umweltfreundliche Technologie, die den Stromverbrauch senkt und eine variable Reduzierung der Sendeleistung bietet. Die Sendeleistung reduziert sich um 100% sobald Ecomode plus aktiviert ist.
- Anzeige des Akku-Ladestandes
- Tastatur ist gesperrt. > Zum Entsperren \* Taste drücken
- Klingel- und Hinweistöne sind ausgeschaltet. > Zum Einschalten / Taste drücken
- Verpasste Anrufe

## Menü-Icons

- Telefonbuch
- COMBOX® (Anrufbeantworter)
- Anrufliste
- Zubehör (Wecker und Timer)
- Klingeltöne
- Einstellungen

# Lautsprecher Funktion

Sie können einfach und ortsunabhängig mit der Lautsprecher Funktion telefonieren. Die Ladestation ist gleichzeitig eine tragbare Freisprechanlage.

1. Nehmen Sie ein Telefongespräch entgegen, indem Sie die Taste drücken.

2. Um den Lautsprecher zu benutzen, stellen Sie Ihr Telefon während einem Gespräch in die Station. Der Ton wird automatisch über den Lautsprecher wiedergegeben. Sie können die Ladestation auch vom Strom trennen und den Lautsprecher kabellos benutzen.

3. Beenden Sie das Gespräch mit der Taste. Bitte beachten Sie, dass zum Laden des Telefons das Netzteil wieder eingesteckt werden muss.



Die Lautsprecher Funktion ist standardmässig eingerichtet. Falls Sie dies ändern möchten, wählen Sie > Menü > Einstellungen > Aut. Auflagen / Aut. Annahme.

# Sicherheitshinweise

### Bitte beachten

- > Gefährden Sie nicht ihr Gehör: Sowohl Ruf- als auch Signaltöne werden über den Lautsprecher am Handgerät wiedergegeben. Halten Sie deshalb das Handgerät nicht ans Ohr, wenn eine dieser Funktionen eingeschaltet ist, sonst kann Ihr Gehör beeinträchtigt werden.
- > Mit diesem Handgerät können bei Stromausfällen keine Notrufe getätigt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie im Bedarfsfall über andere Anrufmöglichkeiten verfügen.
- > Betreiben Sie das Handgerät nur in Umgebungstemperaturen von +5 bis +40 Grad Celsius und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- > Benutzen Sie das Handgerät / die Ladestation nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackierereien, Tankstellen usw.).
- > Stellen Sie das Handgerät / die Ladestation nicht in Nassräumen auf.

### Beeinträchtigung durch Funksignale

- > Medizinische Geräte können durch die Funksignale in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- > Träger von Hörgeräten sollten beachten, dass sich bei der Nutzung des Handgerätes Funksignale in Hörgeräte einkoppeln und einen unangenehmen Brummtönen verursachen können.

### Akkus

- > Verwenden Sie nur NiMH AAA Akkuzellen.
- > Benutzen Sie keine fremden Ladegeräte. Die Akkus können sonst beschädigt werden.
- > Vermeiden Sie, dass Akkus mit Wasser oder Feuer in Berührung kommen.
- > Akkus können während des Aufladens warm werden. Dies ist normal und ungefährlich.



Retournieren Sie das Gerät an Swisscom.



Die Konformität von Handgerät und Ladestation gemäss der EU-Richtlinie 99/5/EC über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Das Handgerät erfüllt den CAT-iq Standard 2.0. Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar: [www.swisscom.ch/hdphones-hilfe](http://www.swisscom.ch/hdphones-hilfe)