



Information bei Wohnungssanierungen

swisscom



Allgemein

Dieses Dokument dient dazu, Maler oder Elektriker zu informieren, wie sie bei Wohnungssanierungen mit der Glasfasersteckdose umgehen sollen.

Glasfasern sind anfälliger auf Schäden als die bekannten Kupferkabel. Die Verantwortung bei Sanierungen liegt beim Eigentümer. Bei einer Beschädigung der Glasfaser oder der Glasfasersteckdose ist dies daher dem Eigentümer zu melden. Falls Kabel oder Drähte ausgetauscht werden müssen ist es wichtig zu beachten, dass das vorhandene Glasfaserkabel nicht beschädigt wird.

Es gibt verschiedene Glasfasersteckdosen. Nachfolgend finden Sie eine kurze Anleitung zu den von Swisscom eingesetzten Varianten.

Falls die Dose wegen einem neuen Abrieb der Wand ganz inklusive Kabel demontiert werden muss, sollte sich der Eigentümer an Swisscom wenden.



Kombi-Aufputzdose



Wir empfehlen die Dose so zu belassen, sauber abzukleben und falls der Staubschutz fehlt die Glasfasersteckplätze gründlich abzukleben.

Falls die Dose trotzdem geöffnet werden muss, kann die Abdeckung mittels eines Schraubenziehers entfernt werden. Anschliessend die Eckschrauben unten im Kunststoffteil lösen und Dosenabdeckung entfernen.

Bei der anschliessenden Wiedermontage ist es wichtig, dass das Glasfaserkabel beim Kabelkanal nicht eingeklemmt wird und dass keine Glasfaser eingeklemmt wird.






Aufputzdose



Wir empfehlen die Dose so zu belassen, sauber abzukleben und die silbernen Staubschutzklappen unten sauber einzuklappen.

Falls die Dose trotzdem geöffnet werden muss, sollte zuerst die Socket-ID Nr. mittels eines Schraubenziehers entfernt werden. Diese Nummer muss unbedingt aufbewahrt werden. Achtung: Die OTO-ID ist eindeutig pro Wohnung zugeordnet und darf nicht mit anderen Wohnungen vertauscht werden. Anschliessend die beiden Schrauben lösen und Dosenabdeckung entfernen. Die Dose kann anschliessend durch leichtes Abdrehen entfernt werden.

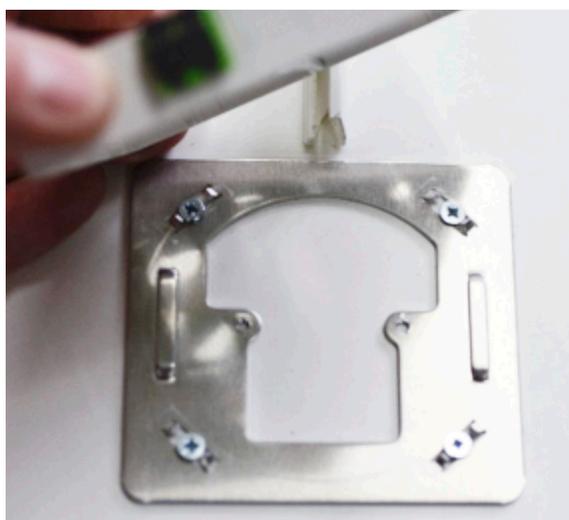

Bei der anschliessenden Wiedermontage ist es wichtig, dass die Dose hörbar wieder einrastet. Dabei ist zu beachten, dass das Glasfaserkabel beim Kabelkanal nicht eingeklemmt wird. Zudem ist die Socket-ID wieder am richtigen Ort anzubringen.




Unterputzdose



Bei dieser Dose kann die Abdeckung bis zum Grundrahmen entfernt werden. Dabei ist zu beachten, dass zuerst die Socket-ID Nr. mittels eines Schraubenziehers entfernt wird. Diese Nummer muss unbedingt aufbewahrt werden. Achtung: Die OTO-ID ist eindeutig pro Wohnung zugeordnet und darf nicht mit anderen Wohnungen vertauscht werden. Anschliessend die Schraube lösen und Dosenabdeckung entfernen. Die silbernen Staubschutzkappen müssen eingeklappt werden.

Wichtig: Das schwenkbare Innenteil sollte nur maximum 45 Grad bewegt werden.

Bei der anschliessenden Wiedermontage der Abdeckung muss beachtet werden, dass keine Glasfaser eingeklemmt wird und die Socket-ID Nr. wieder am richtigen Ort angebracht wird.

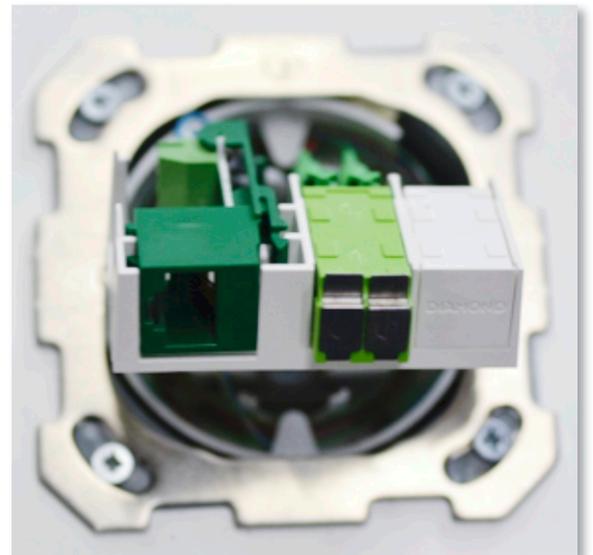



swisscom

Swisscom (Schweiz) AG
IT, Network & Infrastructure
Postfach
3050 Bern

Hotline (gratis):
0800 477 587 (Mo–Fr, 7.30–17.00 Uhr)

Version 09/2020