




WLAN-Box 3

Instructions pas à pas et informations complémentaires

1 Contenu de votre paquet:

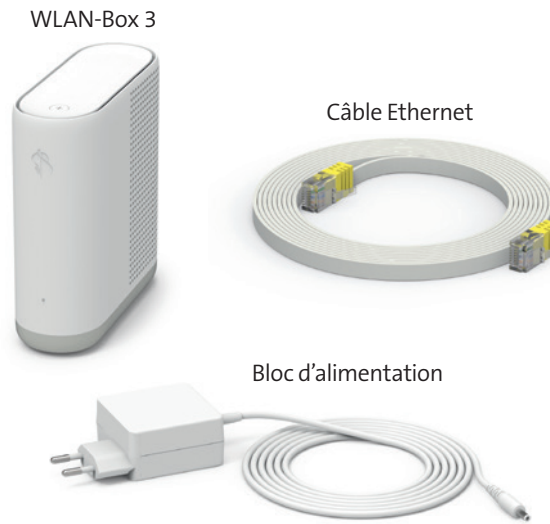

2 Ces Internet-Box sont compatibles:



3 Votre Internet-Box doit être allumée et le WLAN doit être activé.




4 Placez toujours la WLAN-Box 3 dans un endroit dégagé.

Pour un WLAN optimal, positionnez la WLAN-Box 3 à la verticale (et non à plat) et jamais à proximité directe d'autres objets et boîtiers métalliques.



5 a Connexion par câble :


Pour cela, utilisez le câble Ethernet fourni ou raccordez la WLAN-Box 3 à votre câblage domestique. Les connexions câblées entre l'Internet-Box et la WLAN-Box 3 garantissent un WLAN optimal pour vos appareils. Vous pouvez également connecter votre WLAN-Box 3 par WLAN comme indiqué (à l'étape 5b).

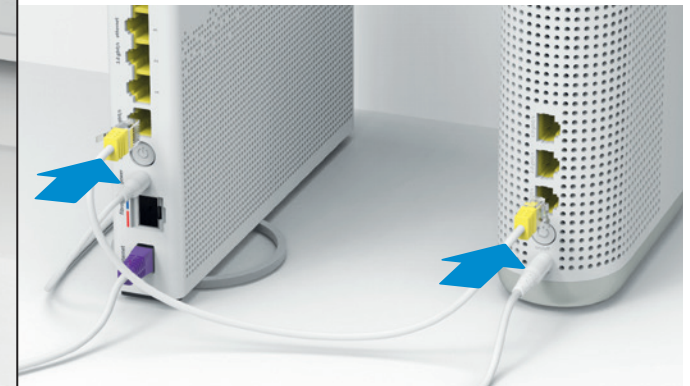

5 b Connexion par WLAN : trouvez l'emplacement idéal.


La WLAN-Box 3 peut être raccordée directement par WLAN: installez la WLAN-Box 3 à mi-chemin entre votre Internet-Box et un lieu sans WLAN.

[Voir aussi > page 4](#)

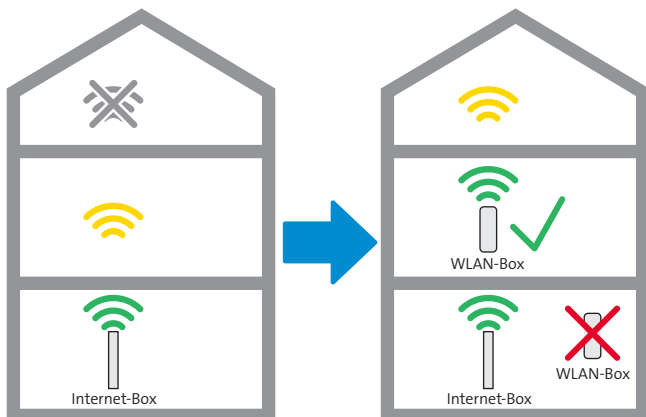


6 Branchez la WLAN-Box 3 sur secteur et allumez-la.

Patiencez 2 minutes que le voyant LED de statut s'allume en rouge (5a) ou clignote en rouge (5b).

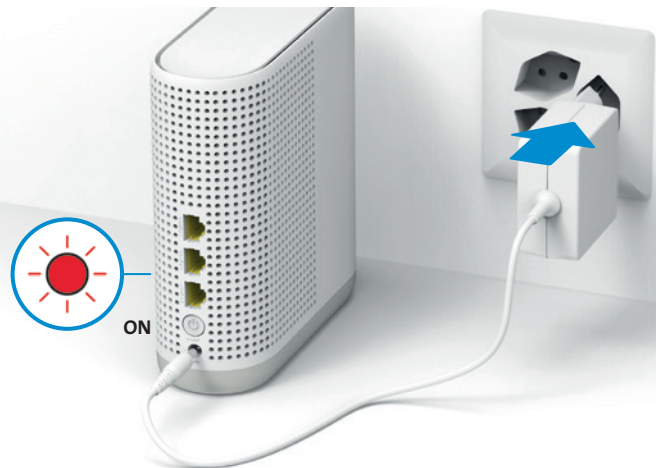


7 Couplage: dans les 2 minutes qui suivent, appuyez sur la touche+ de l'Internet-Box et de la WLAN-Box.

Même si vous raccordez la WLAN-Box 3 par câble Ethernet, vous devez effectuer un couplage avec les touches+. Les deux touches+ clignotent alors en blanc.

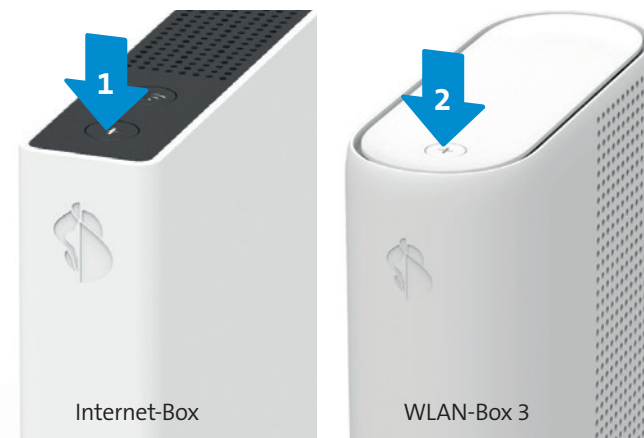

8 Patientez que le voyant LED s'allume en blanc (env. 5 minutes)

Les paramètres WLAN sont automatiquement repris de l'Internet-Box. Le voyant LED de statut  clignote alternativement en rouge et blanc pendant ce temps.


[Voir aussi > page 3](#)



9 En option : si vous utilisez une TV-Box, raccordez-la par câble Ethernet.

Il est possible de raccorder jusqu'à 3 appareils par Ethernet à la WLAN-Box 3.

[Voir aussi > page 4](#)

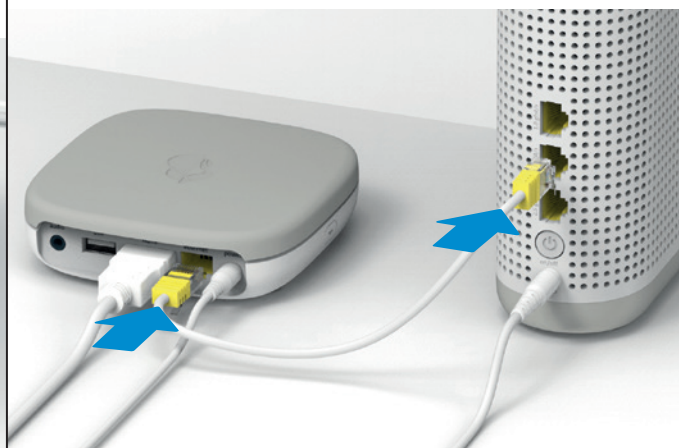

✓ Votre WLAN-Box 3 est maintenant prêt.

Exemple d'une installation:

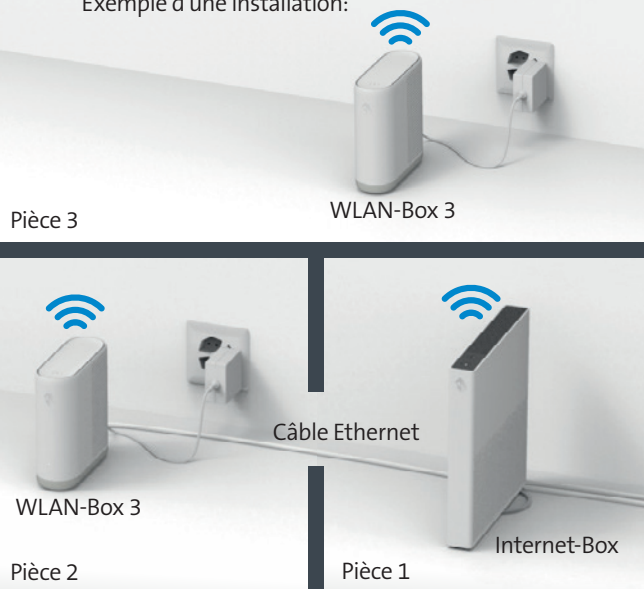











Table des matières Informations complémentaires


Explication des voyants	page 3
Touches et ports	page 3
Configurer la WLAN-Box 3	page 4
Raccorder les appareils par câble	page 4
Qu'est-ce que le pairing (couplage)?	page 5
Ma WLAN-Box 3 ne fonctionne pas	page 5
Mot de passe WLAN	page 5
Aide en ligne	page 5

Explication des voyants


Voyant LED de statut

-  Le voyant LED s'allume en blanc – **tout est OK**
-  Le voyant LED clignote en blanc – **l'appareil est en train de recevoir des configurations de Swisscom.** Veuillez patienter 5 minutes.
-  Le voyant LED clignote alternativement en blanc et rouge – **l'appareil est en train de se coupler à l'Internet-Box.** Veuillez patienter 2 minutes.
-  Le voyant LED clignote en rouge – **pas de connexion avec l'Internet-Box**
Soit la WLAN-Box 3 n'a pas été couplée (voir «Qu'est-ce que le pairing (couplage)»), soit elle est trop éloignée de l'Internet-Box (voir «Configurer la WLAN-Box 3»).
-  Le voyant LED émet une impulsion rouge – **faible connexion avec l'Internet-Box**
Modifiez l'emplacement de la WLAN-Box 3. Lisez attentivement les conseils dans «Configurer la WLAN-Box 3».
-  Le voyant LED s'allume en rouge – **pas de connexion avec l'Internet-Box ou message d'erreur**
 - > Vérifiez si le WLAN de l'Internet-Box est allumé.
 - > Effectuez un couplage (voir étape 7).
 - > Si le voyant LED est à nouveau rouge, rallumez l'Internet-Box et la WLAN-Box 3.
 - > Si le voyant LED reste allumé en rouge, rapprochez la WLAN-Box 3 de l'Internet-Box.
 - > Si aucune mesure n'a fonctionné, allez au chapitre «Ma WLAN-Box 3 ne fonctionne pas».
-  La LED s'allume en bleu permanent – **WLAN-Box 3 défectueuse.** Veuillez contacter Swisscom pour l'échange. **Remarque:** lors du démarrage, la LED s'allume en bleu de façon sporadique. Patientez 10 minutes que le processus de démarrage se termine.

Voyant LED pairing (couplage)

 Le voyant LED clignote en blanc – **la WLAN-Box 3 est en mode connexion.** Veuillez patienter 2 minutes.

Touches et ports

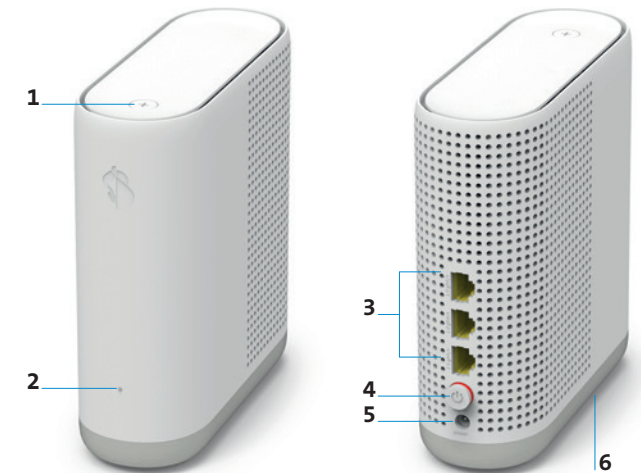

- 1** Touche+ (touche de connexion)
Couplage: raccorder la TV-Box et l'Internet-Box
WPS: raccorder des appareils WLAN avec la WLAN-Box 3
- 2** Voyant LED de statut
- 3** Port pour câble Ethernet
- 4** On / Off (Power)
- 5** Branchement bloc d'alimentation
- 6** Reset



Configurer la WLAN-Box 3


(Étendez votre WLAN en utilisant jusqu'à 4 WLAN-Box.)

Conseils pour un bon WLAN

- Placer l'Internet-Box à un endroit central
- Placer tous les appareils dans un endroit dégagé
- Raccorder dans l'idéal la WLAN-Box 3 par câble

Positionner la WLAN-Box

La WLAN-Box 3 émet le WLAN dans toutes les directions. Il est donc préférable de choisir un lieu central dans une pièce. Placez la WLAN-Box 3 sur un meuble, sans obstacle autour et jamais à proximité directe d'autres objets et boîtiers métalliques. Vous bénéficiez d'une meilleure couverture WLAN si vous respectez une distance d'environ 20 cm par rapport aux murs de la pièce et si vous ne disposez pas la WLAN-Box 3 dans la même pièce que l'Internet-Box.

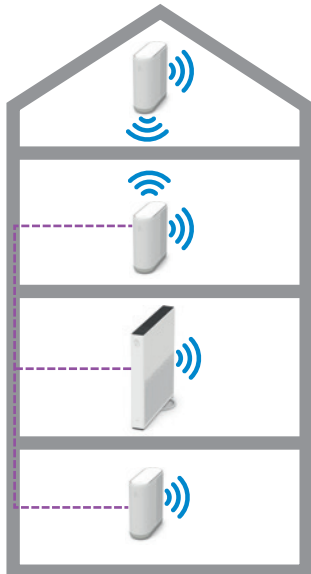

Raccordez votre WLAN-Box à l'Internet-Box

Raccordez si possible la WLAN-Box 3 à l'Internet-Box à l'aide d'un câble. Le cas échéant, utilisez vos prises réseau présentes dans les pièces. Si vous n'en disposez pas, vous pouvez également recourir à un câble Ethernet (vendu au Swisscom Shop).

Si vous connectez la WLAN-Box 3 à l'Internet-Box par WLAN, placez-la environ à mi-distance entre votre Internet-Box et le lieu sans WLAN.


Votre réseau WLAN optimal

Via un «WLAN Mesh» dans l'ensemble du logement, la WLAN-Box 3 assure un réseau WLAN de qualité optimale. Vos appareils (smartphones, tablettes, etc.) se connectent ainsi automatiquement au meilleur signal WLAN – selon l'endroit via l'Internet-Box ou la WLAN-Box 3. Lorsque vous vous déplacez, la meilleure connexion disponible s'établit automatiquement.

Raccorder les appareils par câble

Vous pouvez raccorder jusqu'à 3 appareils par connexion Ethernet à la WLAN-Box 3

Pour Swisscom blue TV, nous recommandons de choisir une connexion directe par câble entre la TV-Box et l'Internet-Box (dans la même pièce). Si cela n'est pas possible, connectez la TV-Box à la WLAN-Box 3 avec le câble Ethernet fourni (lorsque la TV-Box et l'Internet-Box ne se trouvent pas dans la même pièce ou s'il n'y a pas de connexions réseau dans les pièces).

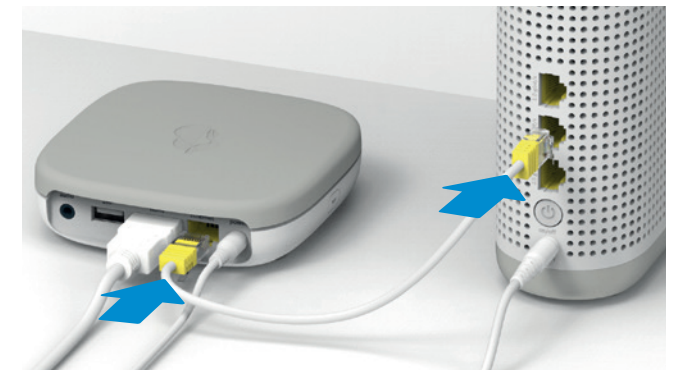



Qu'est-ce que le pairing (couplage)?

Avant de pouvoir utiliser la WLAN-Box 3 à l'endroit souhaité, vous devez la raccorder (coupler) au réseau WLAN existant. Des WLAN-Box 3 couplées peuvent être positionnées à l'endroit de votre choix dans le logement. Vous pouvez raccorder des WLAN-Box 3 couplées avec l'Internet-Box par WLAN ou par câble Ethernet.




Marche à suivre: appuyez sur les 2 touches+ (Internet-Box et WLAN-Box 3) d'ici 2 minutes pour coupler automatiquement les 2 appareils.

Vos appareils WPS peuvent d'un simple bouton se raccorder par WLAN à l'Internet-Box ou à une WLAN-Box 3 couplée.

Ma WLAN-Box 3 ne fonctionne pas

- Utilisez-vous une Internet-Box 2 (ou plus récent) et le WLAN est-il activé? > étape 3
- Votre WLAN-Box 3 est-elle allumée? > étape 6
- Votre WLAN-Box 3 est-elle couplée? (en utilisant les boutons, pas le portail web) > étape 7
- Le voyant LED de statut est-il allumé autrement qu'en blanc et sans clignoter? > Voir la fonction des voyants.
- Redémarrez à la fois l'Internet-Box et la WLAN-Box 3.

Si la WLAN-Box 3 ne fonctionne toujours pas ou si vous souhaitez la réinitialiser sur les paramètres par défaut, effectuez un reset et suivez les instructions à la page 1 à partir de l'étape 5.

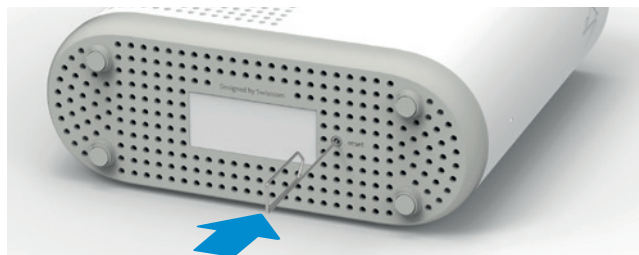

Mot de passe WLAN

Où trouver mon nom WLAN et le mot de passe WLAN?

- Dans l'application :



- Dans My Swisscom : swisscom.ch/login
- Ou sur le portail web : <http://internetbox.home> de l'Internet-Box > WLAN > Paramètres
Si vous ne connaissez pas le mot de passe du portail web > «Définir un nouveau mot de passe»

Aide en ligne

Pour plus d'informations, allez sur : swisscom.ch/wlan-box3

Swisscom (Suisse) SA

Postfach
3050 Bern
swisscom.ch/internetbox-aide
0800 800 800