

Installare HD-Phone Ascona

Chiamate
in qualità
audio HD



Start Contenuto della confezione




HD-Phone Ascona

Altoparlante / stazione di carica con alimentatore

Coperchio vano batteria

Batterie ricaricabili AAA

1 Avete una di queste Internet-Box.

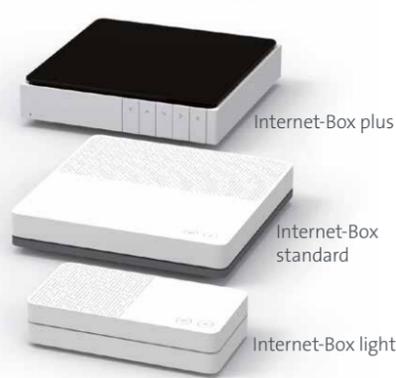

Per prima cosa è necessario installare e accendere l'Internet-Box.

2 Inserire le batterie nel vano batteria, quindi richiuderlo.



3 Selezionare la lingua desiderata.



Panoramica dell'installazione



4 Premere Associa.



Nei prossimi due passi, collegare l'HD-Phone all'Internet-Box.

5 Avvicinare l'HD-Phone all'Internet-Box et premere OK.



Trasferire in tutta semplicità i vostri contatti dallo smartphone all'HD-Phone. Trovate tutte le informazioni alla voce «**Rubrica**» sul retro.



La configurazione dell'HD-Phone Ascona è conclusa.

7 Collegare l'alimentatore alla presa di corrente desiderata.



Dopo la prima messa in funzione raccomandiamo di caricare il telefono per almeno 15 ore.

6 Premere il tasto + dell'Internet-Box.



Attendere la connessione dell'apparecchio. Se la connessione all'Internet-Box non è riuscita, ripetere i passi 4 – 6.

www.swisscom.ch/hdphones-aiuto

Swisscom (Svizzera) SA
Contact Center
CH-3050 Berna

www.swisscom.ch
0800 800 800

KKD+JM (RES-CWE-UID) 253654349 11/2015 IT

Informazioni sulle telefonate

Che cosa significa qualità HD?

HD significa High Definition. Per telefonia HD si intende la telefonia ad alta qualità vocale. Se entrambi gli interlocutori effettuano la chiamata con un HD-Phone via internet, la conversazione avviene in qualità vocale HD.

Rubrica

Tutti gli HD-Phone accedono alla rubrica centralizzata dell'Internet-Box.

Trasferire i contatti dallo smartphone

L'app Internet-Box consente di trasferire i contatti dallo smartphone alla rubrica centralizzata dell'Internet-Box premendo un pulsante.

L'app Internet-Box è disponibile su:



Modificare i contatti

I contatti possono essere modificati direttamente dall'HD-Phone oppure comodamente dal portale web dell'Internet-Box su <http://internetbox>. Maggiori informazioni sono disponibili su www.swisscom.ch/internetbox-rubrica

Prima di sostituire l'Internet-Box o ripristinare l'apparecchio salvare le impostazioni su:

Internet-Box plus/standard:
<http://internetbox> > Impostazioni > Salva configurazione
Internet-Box light:
<http://internetbox> > Avanzato > Salva configurazione attuale

Selezione breve

Configurazione della selezione breve

Menu > Rubrica > Selezione rapida > salvare il numero di telefono desiderato su uno dei tasti 0-9. Il tasto 1 è riservato al COMBOX®.

Per chiamare in seguito il numero di telefono, tenere premuto a lungo il tasto associato.

COMBOX®

Programmazione COMBOX®

Menu > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazione COMBOX® > Digi qui il suo numero di rete fissa compreso il prefisso (ad es. 0918008080).

È possibile chiamare il COMBOX®, tenendo premuto il tasto «1» (scelta rapida preimpostata). Info su www.swisscom.ch > Rete fissa > COMBOX®

Opzione MultiLINE

Con l'opzione MultiLINE a pagamento si hanno a disposizione complessivamente tre numeri di telefono su due linee. Le impostazioni dei numeri delle chiamate in entrata e in uscita sono possibili sul sito:

Internet-Box plus/standard:
<http://internetbox> > Telefonia > Impostazioni
Internet-Box light:
<http://internetbox> > Telefonia > Telefoni

Per informazioni generali su MultiLINE consultare la pagina www.swisscom.ch/multiline

Tasti e funzioni



- Tasto di conferma
- Vivavoce
- Premere brevemente: effettuare chiamate
- Premere a lungo: elenco di tutte le chiamate
- Premere a lungo: **COMBOX®**
- Premere a lungo: blocca/sblocca tastiera
- Premere a lungo: tasto di commutazione maiuscolo/minuscolo
- Menu /tasto cancella/indietro
Chiamate interne nell'abitazione (in presenza di più telefoni HD)
- Rubrica
- Premere brevemente: termina chiamata
- Premere a lungo: accendi/spegni telefono
- Navigazione nel menu /variazione del **volume** di una telefonata (più alto/più basso)
- Premere a lungo: Attivazione / disattivazione suonerie e toni di avviso
- Microfono

Icone sul display

- Ricezione normale
- Lampeggia: telefono fuori portata > Ridurre la distanza dalla Internet-Box.
- Ecomode plus
Ecomode plus è una tecnologia di riduzione dell'impatto ambientale che limita il consumo di energia e consente una diminuzione variabile della potenza irradiata. Quando viene attivato Ecomode plus la potenza irradiata si riduce del 100%.
- Indicazione del livello di ricarica
- La tastiera è bloccata.
> Per sbloccare premere il tasto *
- Le suonerie e i toni di avviso sono disattivati.
> Per attivarli premere il tasto
- Chiamate perse

Icone del menu

- Rubrica
- COMBOX® (segreteria telefonica)
- Elenco chiamate
- Accessori (sveglia/timer)
- Suonerie
- Impostazioni

Funzione altoparlante

La funzione altoparlante consente di telefonare comodamente ovunque ci si trovi. La stazione di carica funge anche da vivavoce portatile.

1. Per rispondere a una chiamata in arrivo premere il tasto



2. Per utilizzare l'altoparlante collocare il telefono nella stazione durante una telefonata. L'audio viene automaticamente riprodotto tramite l'altoparlante. La stazione di carica può anche essere staccata dalla corrente per utilizzare l'altoparlante **senza fili**.



3. Per terminare la conversazione premere il tasto. Attenzione: per caricare il telefono è necessario ricollegare l'alimentatore.



La funzione altoparlante è configurata con le impostazioni predefinite. Per modificarle selezionare > Menu > Impostazioni > Risp./riagg. autom.

Avvertenze di sicurezza

Attenzione

- > Non esporre l'udito a rischi: suonerie e toni di avviso vengono emessi tramite gli altoparlanti del ricevitore. Se una di queste funzioni è attivata, per evitare danni all'udito non avvicinare il ricevitore all'orecchio.
- > Con questo ricevitore non è possibile effettuare chiamate d'emergenza in caso di interruzione della corrente. Accertarsi di disporre comunque di apparecchi in grado di telefonare in caso di necessità.
- > Far funzionare il ricevitore solamente a temperature ambiente comprese tra +5 e +40 gradi Celsius e ripararlo dalla luce diretta del sole.
- > Non utilizzare il ricevitore/la stazione di ricarica in ambienti a rischio di esplosione (ad es. reparti di verniciatura, stazioni di servizio ecc.).
- > Non posizionare il ricevitore / la stazione di base in locali umidi.

Disturbi dovuti a segnali radio

- > Il funzionamento di apparecchi medici può venire disturbato da segnali radio.
- > Per i portatori di apparecchi acustici: durante l'utilizzo del ricevitore vengono trasmessi agli apparecchi acustici dei segnali radio che possono generare un ronzio fastidioso.

Batterie ricaricabili

- > Utilizzare solo batterie ricaricabili con celle NiMH AAA.
- > Non utilizzare cariche batterie estranee. In caso contrario potrebbero venir danneggiate le batterie.
- > Evitare che le batterie entrino in contatto con acqua o fuoco.
- > Le batterie potrebbero riscaldarsi durante la ricarica. Ciò è normale e non pericoloso.



Rispedire l'apparecchio a Swisscom.



La conformità del ricevitore e della stazione di ricarica alla direttiva UE 99/5/CE su apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione è confermata dal marchio CE. Il ricevitore rispetta lo standard CAT-iq 2.0. La dichiarazione di conformità è consultabile alla seguente pagina web: www.swisscom.ch/hdphones-aiuto